




Montageanleitung Falttüren

**Für Ersatzteilbestellungen oder Fragen
zur Montage, wenden Sie sich bitte an:**


WohnfuehlidEE.de
Torsten Lang
Neuwieder Str 15
90411 Nürnberg

info@wohnfuehlidEE.de
www.wohnfuehlidEE.de


Tel. 0911 64976699

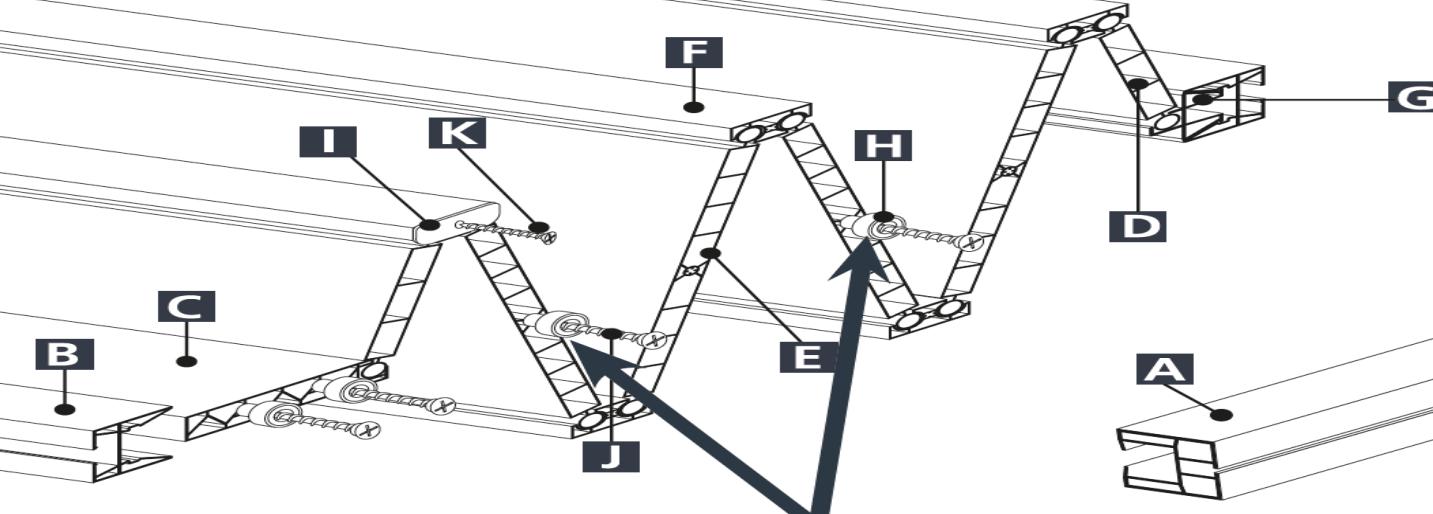


Achtung: Gleiter „H“ kommt nur in jedes 2. Hauptprofil da sonst die Tür hakt

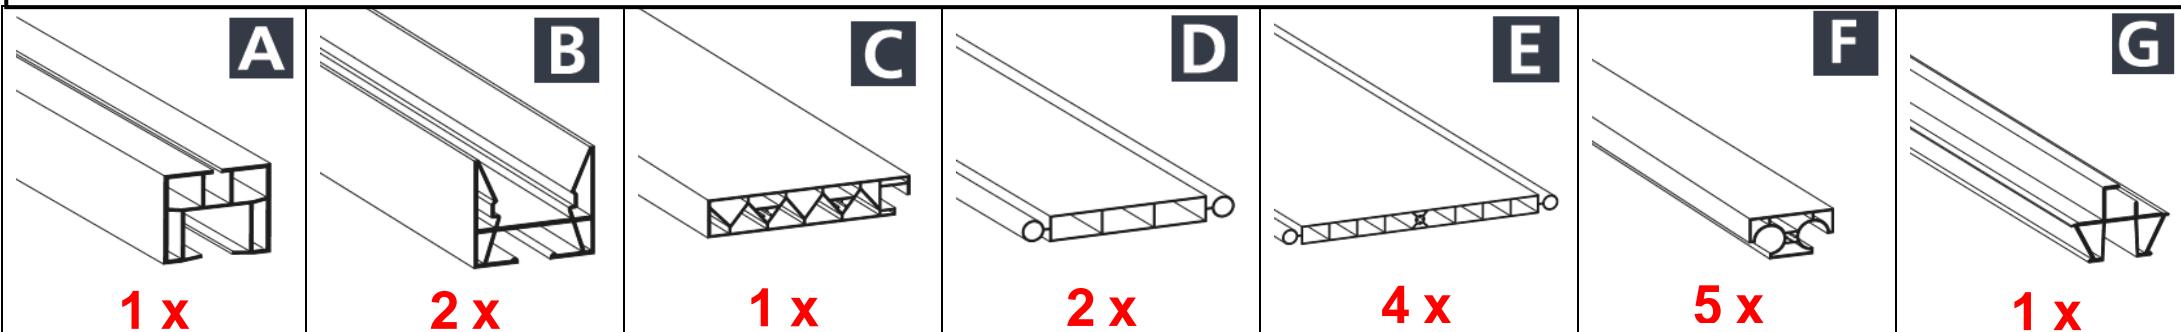


H Im Montagebeutel	I Im Montagebeutel	J 4,0 x 45 mm	K 3,0 x 13 mm	Für Gleiter H und Montage im Rahmen	Für Gleiter I und Montage Schnapper	M Verschluss je nach Bestellung: Schloss mit Knauf oder Kunststoffgriff mit Schnappverschluss
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--	---

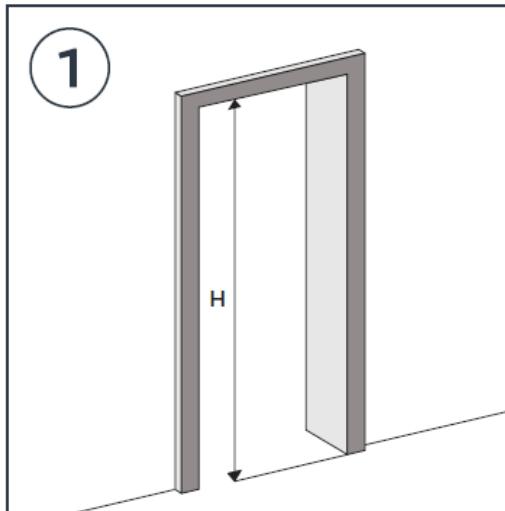


Messen Sie die Höhe Ihrer Maueröffnung
= _____ cm
- 4 cm _____ cm
= _____ cm

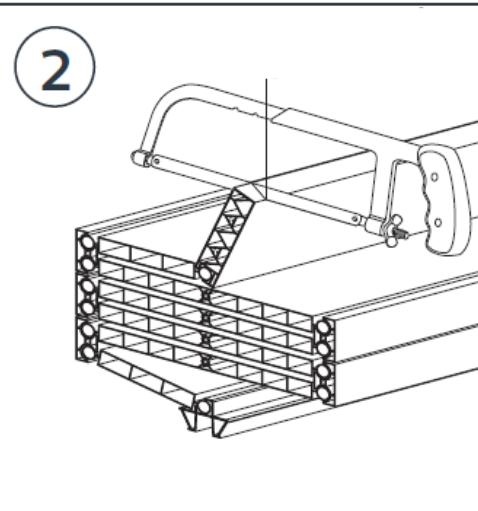


Kürzen Sie das Lamellenpaket von **UNTEN** mittels einer feinen Metallsäge auf das in Punkt 1 ermittelte Maß.

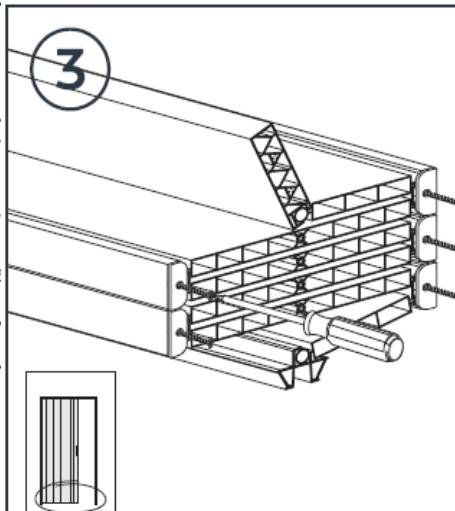


Montieren Sie unten die Gleiter I **UNTEN** in den Profilen F mittels den Schrauben 3,0x13 mm

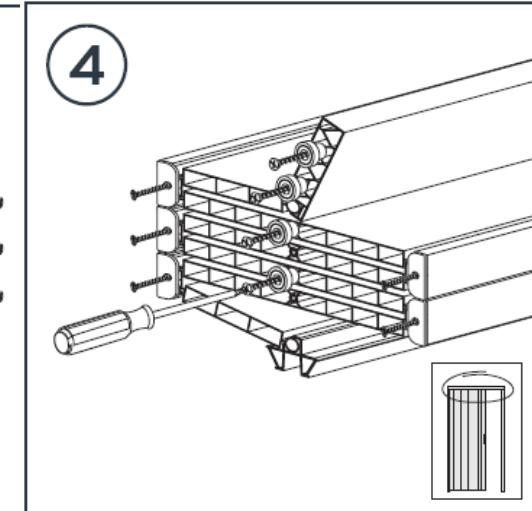


Anschließend montieren Sie **OBEN** ebenfalls Gleiter I in Profil F mittels Schraube 3,0x13 mm
Und zusätzlich
Gleiter H 2 x im Griffprofil CB
und in jede **ZWEITE** Lamelle E mittels Schraube 4,0x45 mm

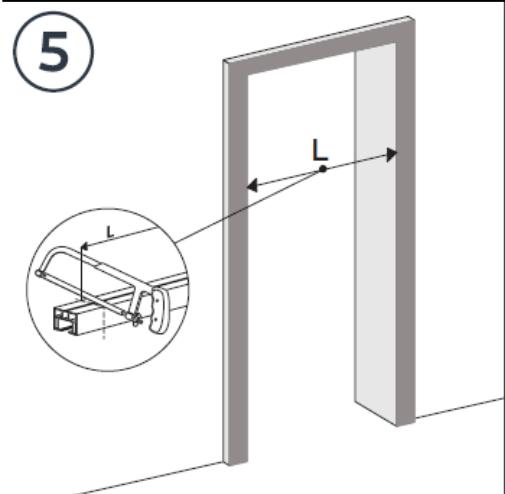


Messen Sie die Breite Ihrer Maueröffnung und kürzen Sie die Laufschiene auf das Maß

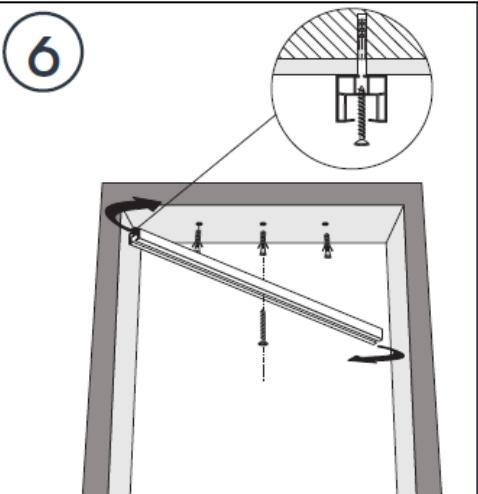


Befestigen Sie die Laufschiene nur mit einer Schraube mittig, damit Sie diese noch drehen können.

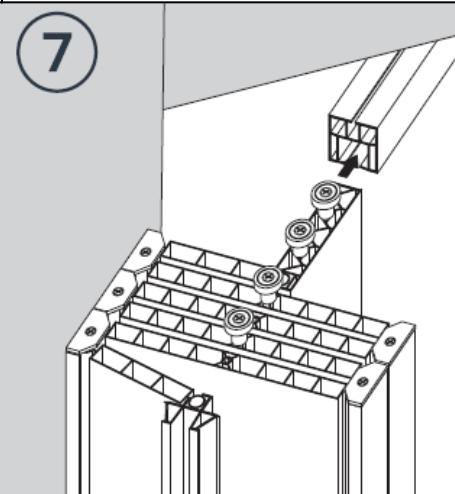


Drehen Sie die Laufschiene nach außen und schieben Sie die komplette Tür in die Laufschiene

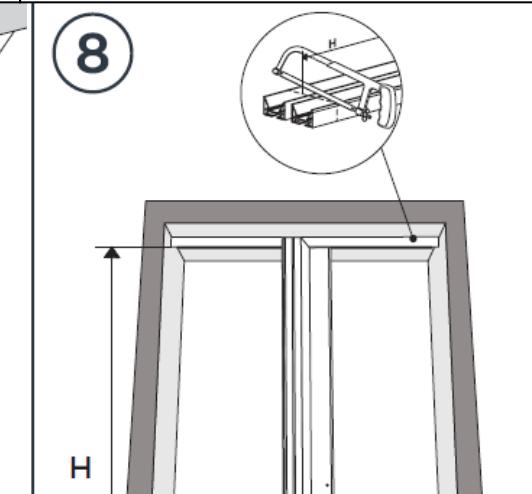


Ermitteln Sie nun die Höhe von Unterkante Laufschiene bis Boden und kürzen Sie die Wandprofile B auf das ermittelte Maß

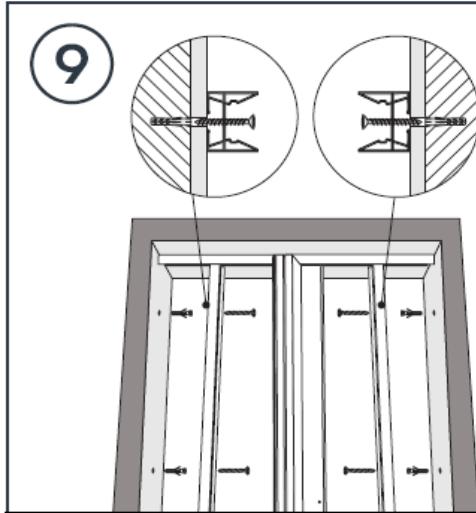

9

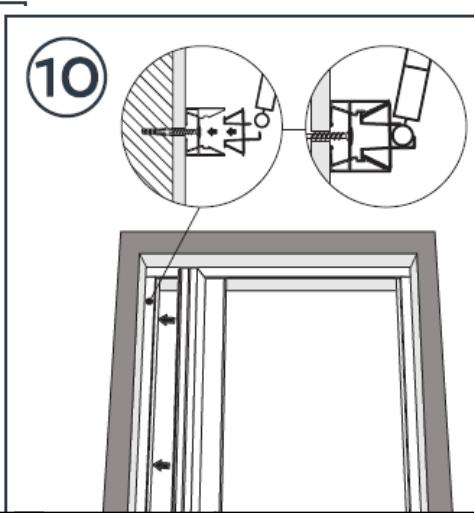

10

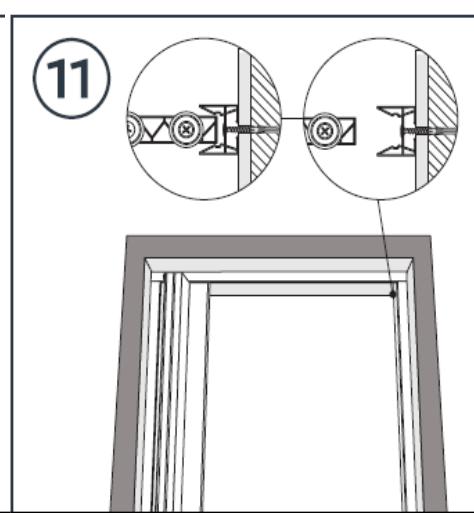

11

Befestigen Sie die Anschlagsprofile (B) links und rechts mittels den Schrauben 4,0x45 mm. Die Profile werden direkt mit dem Untergrund verschraubt. 4 Stück pro Profil. Bitte nur Handfest schrauben. Bei Mauerwerk müssen handelsübliche Dübel 6mm gesetzt werden. (nicht im Lieferumfang)

Drücken Sie nun das Profil (G) in den Wandanschlag. Sollte dies zu straff gehen, lockern Sie etwas die Schrauben im Wandanschlag. Anschließend klicken Sie das Profil (D) in das Profil (G)

Prüfen Sie den Verschluss der Gegenseite. Ermitteln Sie die Höhe des Gegenstückes von Schnappverschluss oder Schloss und befestigen Sie den Schließhaken auf ermittelter Höhe im Wandanschlagsprofil

Pflegehinweise

- abwaschbar mit handelsüblichen Reinigungsmitteln
- keine Verdünnung, aggressive Reiniger oder Scheuermittel verwenden
- Vaseline verbessert die Gleitfähigkeit der Gleiter in der Laufschiene behebt auch evtl. Knarrgeräusche in den Gelenken



Entsorgung: Sperrmüll oder Recyclinghof